

智能雲台攝影機

產品配網說明書



使用準備

1. 確保手機已連接到 **2.4GHz** 頻段的Wi-Fi網絡;
2. 掃描右方二維碼下載ONE Home App，創建或登錄帳戶;
3. 安裝並接通電源。



入網設置

1. 產品進入配網狀態

智能雲台攝影機首次接通電源，10秒內會自動進入配網狀態，每秒閃爍兩次。


** 若智能雲台攝影機未進入配網狀態則需要人手進入配網，斷電10秒後，長按下方“重置鍵”5秒，再接通電源，網絡狀態燈將每秒閃爍兩次，代表進入配網狀態。



網絡狀態燈

重置鍵

2. 打開APP添加設備

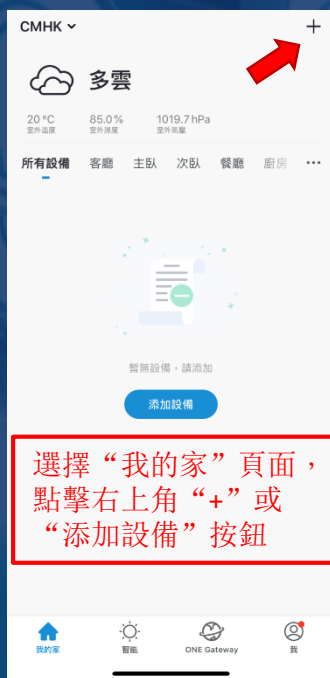


選擇“我的家”頁面，
點擊右上角“+”或
“添加設備”按鈕

3. 產品選擇



產品清單中選擇
“熱門”類中的
“智能雲台攝影機”圖標

4. 確認與產品配對

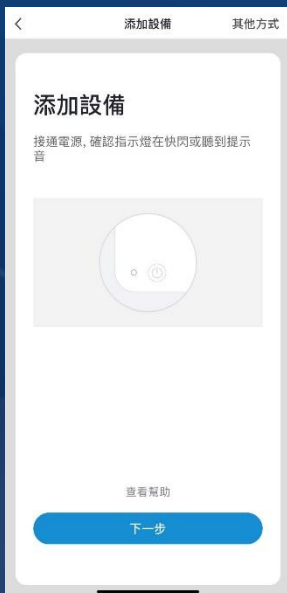


5. 連接2.4GHz Wi-Fi



在App內確認燈在快閃后, 需填寫已連接的Wi-Fi賬號密碼

6. 用鏡頭掃描QR code

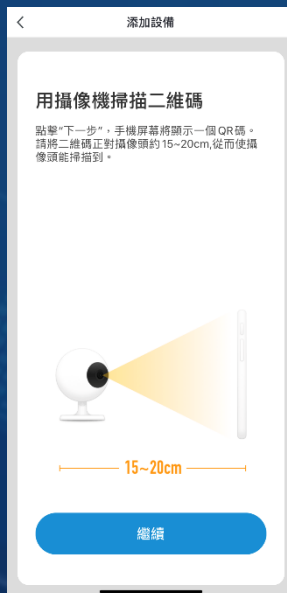

7. 配對成功

